

LIEBERT® INTELLISLOT™ RDU101™ KOMMUNIKATIONSKARTE

Schnellinstallationsanleitung



Die Liebert IntelliSlot RDU101 Kommunikationskarte ermöglicht das SNMP-Management von Liebert Geräten. Um die Karte in ein SNMP-System zu integrieren, kompilieren Sie die Liebert Global Products MIB auf der Network Management Station (NMS). Die Liebert Global Products MIB unterstützt sowohl Microsoft® Windows® als auch Unix Dateiformate. Die MIB-Dateien können unter <https://www.vertivco.com/en-us/support/> heruntergeladen werden

1. Installieren der IntelliSlot-Karte

HINWEIS: Der Schacht kann mit einer Kunststoffabdeckung versehen sein.

Stecken Sie die Karte in den IntelliSlot-Schacht Ihres Liebert Gerätes und sichern Sie die Karte mit den mitgelieferten Schrauben.



2. Herstellen einer Verbindung mit der Karte

Wenn Sie DHCP oder BootP verwenden, schließen Sie ein LAN-Kabel an den Ethernet-Anschluss der Karte an. Wenn Sie eine statische IP verwenden, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3. Verwenden einer DHCP- oder BootP-Adresse

Warten Sie einen Moment, bis die Karte hochgefahren ist und eine Adresse bezogen hat.

Wenden Sie sich bzgl. der Adresse basierend auf der MAC-Adresse der Karte (vom Etikett auf der Vorderseite der Karte) an den Netzwerkadministrator. Wenn der Netzwerkadministrator nicht verfügbar ist, kann die DHCP-Adresse durch Zugriff auf die Karte mit einer lokalen Link-Verbindung ermittelt werden. Dies ist eine direkte PC-zu-Karte-Ethernet-Verbindung. Der PC erhält eine lokale Adresse und auf

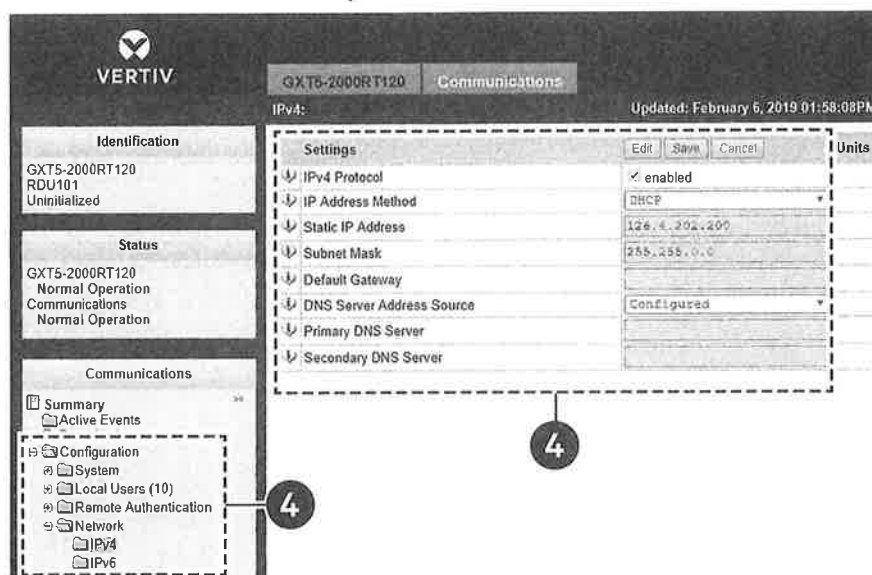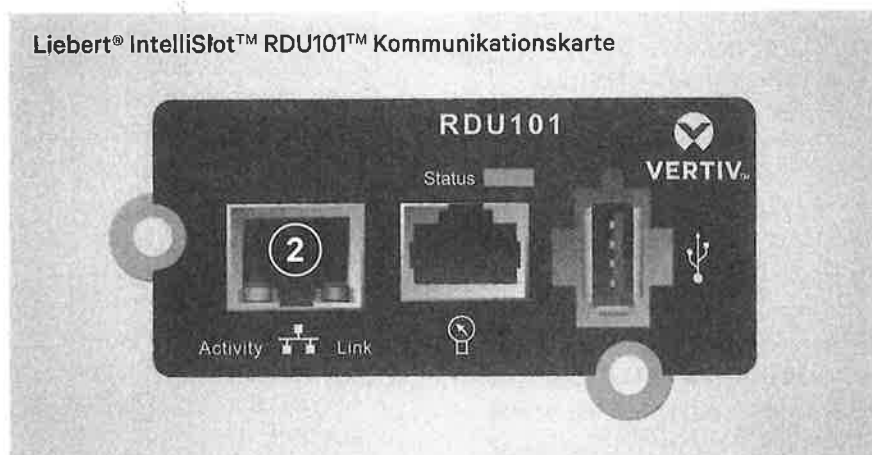

die Karte wird unter 169.254.24.7 zugegriffen. Navigieren Sie zum Registerkartenmenü Communications (Kommunikation):
Support > Active Networking (Aktives Networking) > IPv4 Address (IPv4-Adresse).

4. Verwenden einer statischen IP-Adresse

Greifen Sie über eine lokale Link-Verbindung auf die Karte zu. Dies ist eine direkte PC-zu-Karte-Ethernet-Verbindung. Der PC erhält eine lokale Adresse und auf die Karte wird unter 169.254.24.7 zugegriffen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Communications (Kommunikation) und wählen Sie dann im Registerkartenmenü Communications (Kommunikation) *Configuration (Konfiguration) > Network (Netzwerk) > IPv4 oder IPv6* aus.

Wählen Sie den zu konfigurierenden Ordner für das IP-Protokoll aus, klicken Sie auf die Schaltfläche *Edit (Bearbeiten)* im Detailbereich und geben Sie den Standardbenutzernamen und das Kennwort ein:

- Standardbenutzername: Liebert
- Standardkennwort: Liebert.

Markieren Sie das Kontrollkästchen *Aktiviert*, geben Sie die Adressinformationen ein und klicken Sie dann auf *Save (Speichern)*. Die Einstellungen werden wirksam, wenn die Karte neu gestartet wird.

Schließen Sie die Karte an das LAN an und bestätigen Sie den Zugriff. Sie können zur Web-Benutzeroberfläche zurückkehren und die Konfiguration anpassen, einschließlich der Änderung der Benutzernamen und Kennwörter.

5. Ändern der Benutzernamen und Kennwörter

HINWEIS: Es wird empfohlen, die administrativen und allgemeinen Benutzernamen und Kennwörter sofort zu ändern, um die geschützten Konfigurations- und Steuerungsoptionen der Karte zu schützen.

Klicken Sie auf der Web-Benutzeroberfläche auf die Registerkarte *Communications (Kommunikation)* und wählen Sie dann im Registerkartenmenü *Communications (Kommunikation) Configuration (Konfiguration) > Local Users (Lokale Benutzer)* aus.

- Wählen Sie *Local Users [1] (Lokale Benutzer [1])* aus.
- Klicken Sie auf *Edit (Bearbeiten)* und geben Sie den Standardbenutzernamen und das Kennwort ein (Standardbenutzername *Liebert* und Kennwort *Liebert*).
- Geben Sie den neuen Administratornamen ein.
- Geben Sie das neue Administratorkennwort ein, bestätigen Sie es und klicken Sie dann auf *Save (Speichern)*.
- Wählen Sie *Local Users [2] (Lokale Benutzer [2])* aus.

- Klicken Sie auf *Edit (Bearbeiten)* und geben Sie den neuen allgemeinen Benutzernamen ein.
- Geben Sie das neue allgemeine Benutzerkennwort ein, bestätigen Sie es und klicken Sie dann auf *Save (Speichern)*. Die Einstellungen werden wirksam, wenn die Karte neu gestartet wird.

ONLINE-BENUTZERHANDBUCH

Diese Anleitung zur Schnellinstallation enthält die Informationen zum Installieren und Konfigurieren der RDU101-Karte. Wir empfehlen Ihnen sehr, das Benutzerhandbuch *Liebert IntelliSlot RDU101 Kommunikationskarte – Installations-/Benutzerhandbuch* zu lesen, das auf der Produktseite auf www.Vertivco.com erhältlich ist.

Der technische Kundendienst von Vertiv ist erreichbar unter: www.VertivCo.com

© 2019 Vertiv Co. Alle Rechte vorbehalten. Vertiv und das Vertiv-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Vertiv Co. Alle anderen erwähnten Namen und Logos sind Handelsnamen, Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Es wurden zwar alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments zu gewährleisten, die Vertiv Co. übernimmt jedoch keine Verantwortung und lehnt jegliche Haftung ab für Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, sowie für Fehler und Auslassungen. Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

